



HAYLOU

# HAYLOU PurFree

骨传导蓝牙耳机

BC01

使用说明书

## 01 包装内容物

---



耳机



充电线





耳塞



说明书

## 02 按键功能

---

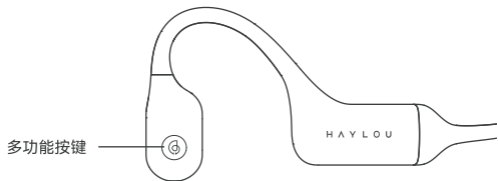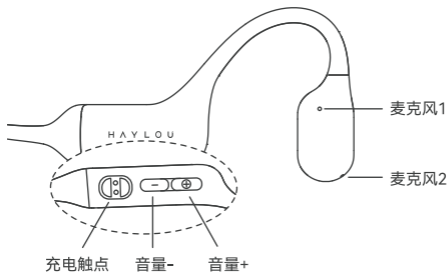

### 多功能按键功能

功能	操作
接听/挂断电话	单击
播放/暂停音乐	单击
下一曲播放	双击
上一曲播放	三击
唤醒语音助手	长按2s


### 音量键功能

功能	操作
开机	长按“音量+”键2s
关机	长按“音量+”键2s
蓝牙配对	关机状态下长按“音量+”键5s
检查电池电量	耳机已连接且无内容播放时， 按“音量+”或“音量-”键

### 03 佩戴方式

---

将耳机夹在脑后，发声部贴住耳廓前侧即可。

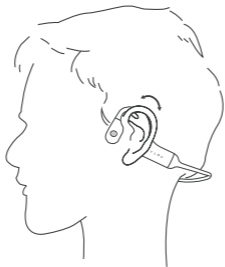

如果在飞机或者列车上，可以配合耳塞一起，来隔绝外界噪音，体验更好的骨传导传音。



## 04 设置耳机

---

### 开机/关机:

长按“音量+”键2s，等待指示灯变化（开机白灯长亮1s，关机红灯长亮1s）。

### 蓝牙配对:

关机状态下，长按“音量+”键5s，等待红、白色指示灯交替闪烁后即进入配对模式。

### 手机连接:

打开手机蓝牙，寻找“Haylou PurFree”，点击连接即可。

### 切换提示音语种:

同时按住“音量+、音量-、多功能按键”1s（白灯闪烁两次）。

### 恢复出厂设置:

耳机在充电过程中长按多功能按键5s（红、白指示灯交替闪3次）。

## 05 双设备连接

---

“Haylou PurFree”可以同时连接两台播放设备，实现两台设备间的无缝切换，该功能出厂默认关闭。

1. 确保耳机处于关机状态；
2. 长按“音量+”键至少5s直至红、白指示灯交替闪烁，进入配对模式；
3. 长按多功能键和“音量+”键3s（白灯亮1s）；
4. 打开第一台设备的蓝牙，找到“Haylou PurFree”后，点击连接并确认配对成功；
5. 关闭耳机；
6. 重新进入配对模式；
7. 打开第二台设备的蓝牙，找到“Haylou PurFree”后，点击连接并确认配对成功；
8. 用第一台设备蓝牙点击“Haylou PurFree”回连（白灯闪烁一次），两台设备同时连接成功；
9. 关闭双设备连接：在配对模式长按“音量-”键和多功能键3s（白灯亮1s）。

## 06 耳机基本参数

---

产品名称: Haylou PurFree

产品型号: Haylou 100

通讯距离: 10米 (无障碍空旷环境)

电池容量: 165mAh

充电时间: 约1.5小时

播放时间: 8小时以上

待机时间: 240小时以上

输入参数: 5V = 500mA

电池类型: 锂离子聚合物电池

无线连接: 蓝牙5.2

蓝牙协议: A2DP、AVRCP、HSP、HFP

安全防护等级: IP67

CMIIT ID: 2022DP1031

\* 以上数据是在特定条件下由HAYLOU内部实验室测试所得，仅供参考，实际使用时依据用户使用习惯及环境不同也会有所差异。



## 07 注意事项

---

### 警告

1. 请勿以任何理由拆开、维修或改装耳机，否则可能会导致起火甚至彻底损坏本产品。
2. 请勿将设备置于温度过低或过高（0°C以下或45°C以上）的环境下。
3. 使用产品指示灯时，请避开儿童或动物的眼睛。
4. 请勿在雷暴天气下使用本产品，雷暴可导致设备工作异常，并增加触电的危险。
5. 请勿使用酒精或其他挥发性液体擦拭本产品。
6. 该耳机可用于日常清洗，但不能对着麦克风孔处冲洗和浸泡，否则对其麦克风的性能可能会产生影响。
7. 运动过后或清洗后请不要立即充电，以免充电口里面可能残留的汗水或液体导致耳机电路损伤。

### 注意

1. 使用产品前请仔细阅读本使用说明书并请妥善保管。
2. 首次使用时，请先将本产品充满电。
3. 如果产品长期(超过2个星期)不用，请对其充电。
4. 必须选择正规厂家生产且经过国家CCC认证的充电器。
5. 过高音量下听音乐可能会损伤您的听力，声音也可能会失真。

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新和升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

## 08 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
耳机主体	X	O	O	O	O	O
电 池	X	O	O	O	O	O
充 电 线	O	O	O	O	O	O
耳 塞	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



1) 本标识内的数字表示产品（除电池外）在正常使用状态下，环保使用期限为10年。



2) 本标识内的数字表示电池在正常使用状态下，环保使用期限为5年。

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄露的安全年限。

## 09 售后服务

HAYLOU蓝牙耳机售后服务承诺:严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:在三包有效期内,您可凭购物凭证依照本规定享受免费的修理、更换、退货的权利。

- 1.自您购买之日起7日内,本产品出现故障,经由HAYLOU售后服务中心确定为产品质量问题,可享受修理、更换、退货的服务。
- 2.自您购买之日15日内,本产品出现故障,经由HAYLOU售后服务中心确定为产品质量问题,可享受修理或更换的服务。
- 3.自您购买之日起12个月内,本产品出现故障,经由HAYLOU售后服务中心确定为产品质量问题,可享受修理的服务。

### HAYLOU PurFree 性能故障表

名称	性能故障	
蓝牙耳机	1.使用过程中听不到声音。 2.通话过程中,对方听不到声音。	3.无法充电。 4.无法开机。

### 非保修条例

- 1.使用造成的正常磨损脏污如:刮痕、颜色改变;因接触化学试剂、接触尖锐物体、掉落挤压等人为导致损坏。
- 2.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
- 3.已超过三包有效期。
- 4.因不可抗力造成的损坏。
- 5.不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。
- 6.因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

**若有售后服务需求,请联系HAYLOU客服**

制造商: 东莞市猎声电子科技有限公司

制造商地址: 广东省东莞市南城街道宏图路  
86号1栋 401-410室

网 址: [www.haylou.com](http://www.haylou.com)

客服电话: 4008-555-083



HAYLOU微信公众号